


リモコン操作 取り扱い説明書

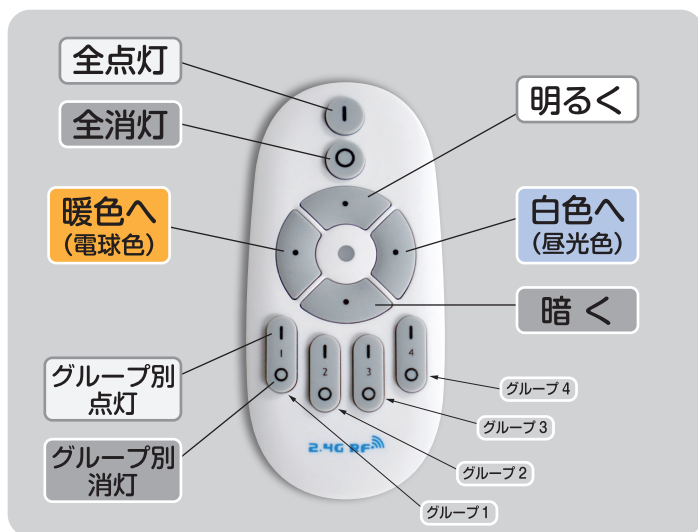

※リモコンは、壁のスイッチが“ON”の時に、使用可能です。

- 調色・調光は無段階で調整できます。
(2,700K ~ 6,500K)
- 従来の壁スイッチのエリアに関係なく、
4グループまで登録できます。
(1グループ、1000本まで)
- グループごとの、点灯 / 消灯と、
調色 / 調光ができます。
- 電源を切る直前の調色 / 調光を記憶し、
次回電源を入れたときは、調整された
状態になります。
- リモコン感知距離：50m ※使用環境により変動します。
- 単4乾電池2本使用

初めにグループ登録をしてください

※壁・床・天井などで仕切られていても、
リモコンが反応する場合があります。
近くの部屋で使用する場合は、誤作動防止の為
異なるグループ番号に設定してください。

グループの登録・解除

〈グループ1〉に登録する

- ① 〈グループ1〉のエリアすべてに、「調色&調光。40W 蛍光灯型 LED 照明」を取り付ける。
このとき、〈グループ2〉〈グループ3〉〈グループ4〉のエリアには、LED 照明を取り付けないでください。登録エラーの原因となる場合があります。
- ② 壁のスイッチを OFF にして、10 秒以上待ちます。
- ③ 壁のスイッチを ON にし、3 秒以内にリモコンの〈グループ1〉の
グループ別点灯 ボタンを長押しします。



3回点滅すれば、登録完了です。

〈グループ1〉に登録後、〈グループ2〉に登録する

- ① 〈グループ1〉の登録時に取り付けた LED 照明を、一旦取り外します。
- ② 以下、上記①以降の手順と同様です。



- 登録するグループ以外のエリアには、LED 照明を取り付けないでください。
登録エラーの原因となる場合があります。
- 登録は、〈グループ1〉から順に行ってください。
番号をとばして登録することはできません。

〈グループ1〉を解除する

- ① 〈グループ1〉の **グループ別点灯** ボタンを一度おし、選択します。
- ② 壁のスイッチを OFF にして、10 秒以上待ちます。
- ③ 壁のスイッチを ON にし、3 秒以内にリモコンの〈グループ1〉の **グループ別点灯** ボタンを長押しします。



5 回点滅すれば、解除完了です。


- グループの変更を行う場合は、誤作動する恐れがありますので、上書きではなく、必ず一度解除した後に登録を行ってください。

あかりをつける・消す

⚠ グループ登録をしないと操作できません

すべてのあかりをつける

リモコン上部の
全点灯 ボタンを押す。

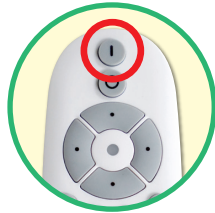

グループ別に、あかりをつける

リモコン下部の
グループ別点灯 ボタンを押す。



すべてのあかりを消す

リモコン上部の
全消灯 ボタンを押す。



グループ別に、あかりを消す

リモコン下部の
グループ別消灯 ボタンを押す。



常夜灯として使用する **全消灯** または **グループ別消灯** ボタンを長押しする。

明るさと色の調整

⚠ グループ登録をしないと操作できません

調整の前に

すべてのあかりを同時に調整する ➡ 点灯したまま **全点灯** ボタンを一度押し、選択してから調整してください。

登録したグループ別に調整する ➡ 点灯したまま調整したいグループの **グループ別点灯** ボタンを一度押し、選択してから調整してください。

明るさの調整


明るく **暗く** ボタンを、お好みの明るさになるまで、押し続けてください。

(**全点灯** **全消灯** **グループ別点灯** **グループ別消灯** ボタンの長押しでも、調整できます。)



色の調整

暖色へ (電球色) **白色へ (昼光色)** ボタンを、お好みの色になるまで、押し続けてください。

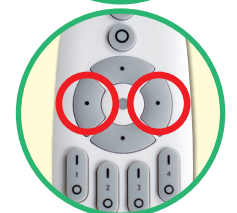

⚠ ご注意

壁のスイッチを付けた直後にリモコンの **全点灯** ボタンを長押しすると、設定済の全てのグループが解除されてしまいます。

※リモコンが反応しない場合は、一旦 **全消灯** してからもう一度操作してください。
※製品仕様は、予告なく変更する場合があります。