


リモコン操作 取扱説明書

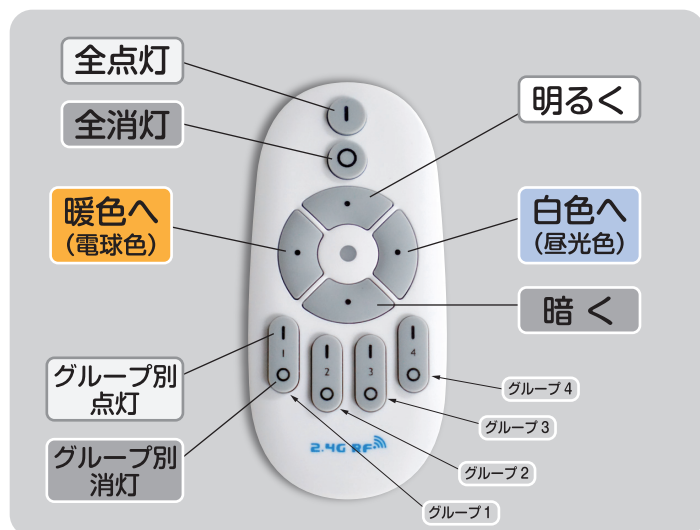

※リモコンは、壁スイッチが“ON”の時に、使用可能です。

- 調色・調光は無段階で調整できます。
(2,700K ~ 6,500K)
- 従来の壁スイッチのエリアに関係なく、
4グループまで登録できます。
(1グループ、1000本まで)
- グループごとの、点灯 / 消灯と、
調色 / 調光ができます。
- 電源を切る直前の調色 / 調光を記憶し、
次回電源を入れたときは、調整された
状態になります。
- リモコン感知距離：50m ※使用環境により変動します。
- 単4乾電池2本使用

初めにグループ登録をしてください

※壁・床・天井などで仕切られていても、
リモコンが反応する場合があります。
近くの部屋で使用する場合は、誤作動防止の為
異なったグループ番号に設定してください。

グループの登録・解除

〈グループ1〉に登録する

- ① 〈グループ1〉のエリアすべてに「調色&調光 蛍光灯型 LED照明」を取付ける。
このとき、〈グループ2〉〈グループ3〉〈グループ4〉のエリアには、LED照明を取付け
ないでください。登録エラーの原因となります。
- ② 壁スイッチを OFF にして、10 秒以上待ちます。
- ③ 壁スイッチを ON にして、3 秒以内にリモコンの〈グループ1〉の
グループ別点灯 ボタンを長押しします。



3回点滅すれば、登録完了です。

〈グループ1〉に登録後、〈グループ2〉に登録する

- ① 〈グループ2〉のエリアすべてにLED照明を取付ける。
この時、〈グループ3〉〈グループ4〉のエリアにはLED照明を
取付けないでください。
- ② 以下、上記②以降の手順と同様です。
- ③ 〈グループ3〉〈グループ4〉の登録も上記の手順と同様です。



- 初期登録は、なるべく〈グループ1〉から順に行ってください。
- 登録済のエリアには影響されませんが、登録解除済のLED照明を取付けて
いると、同様の設定登録となってしまいます。

登録済の〈グループ1〉を解除する

- ① 壁スイッチをONにして、〈グループ1〉の **グループ別点灯** ボタンを一度押して選択します。
- ② 壁スイッチをOFFにして、10秒以上待ちます。
- ③ 壁スイッチをONにして、3秒以内にリモコンの〈グループ1〉の **グループ別点灯** ボタンを長押しします。

5回点滅すれば、解除完了です。

- ④ 登録済の〈グループ2～4〉の解除も上記①以降の手順と同様です。

●グループの変更を行う場合は、誤作動する恐れがありますので、上書きではなく、必ず一度解除した後に登録を行ってください。



あかりをつける・消す

⚠ グループ登録をしないと操作できません

すべてのあかりをつける

リモコン上部の
全点灯 ボタンを押す。



グループ別にあかりをつける

リモコン下部の
グループ別点灯 ボタンを押す。



すべてのあかりを消す

リモコン上部の
全消灯 ボタンを押す。



グループ別にあかりを消す

リモコン下部の
グループ別消灯 ボタンを押す。



常夜灯として使用する **全消灯** または **グループ別消灯** ボタンを長押しする。

明るさと色の調整

⚠ グループ登録をしないと操作できません

調整の前に

すべてのあかりを同時に調整する ➡ 点灯したまま **全点灯** ボタンを一度押して選択してから調整してください。

登録したグループ別に調整する ➡ 点灯したまま調整したいグループの **グループ別点灯** ボタンを一度押して選択してから調整してください。
この場合は、他のグループには影響しません。


明るさの調整

明るく **暗く** ボタンを、
お好みの明るさになるまで
押し続けてください。



色の調整

暖色へ **白色へ** ボタンを、お好みの色
(電球色) (昼光色) になるまで押し続けてください。

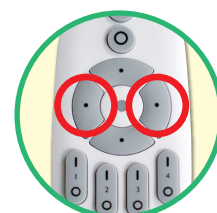

⚠ ご注意

※製品仕様は、予告なく変更する場合があります。

- 壁スイッチをONにした直後にリモコンの **全点灯** ボタンを長押しすると、設定済の全てのグループ登録が、解除されてしまいます。
- リモコンが反応しない場合は、登録解除 / 再登録してからもう一度操作してください。