



調色&調光。 40W直管型LED照明

製品仕様書

YRS23W-MCT-OS



YRS-MCT-CNT




(別売)

1. 製品外形寸法

調色&調光。40W 直管型 LED 照明 製品外形図

YRS23W-MCT-OS


単位：mm

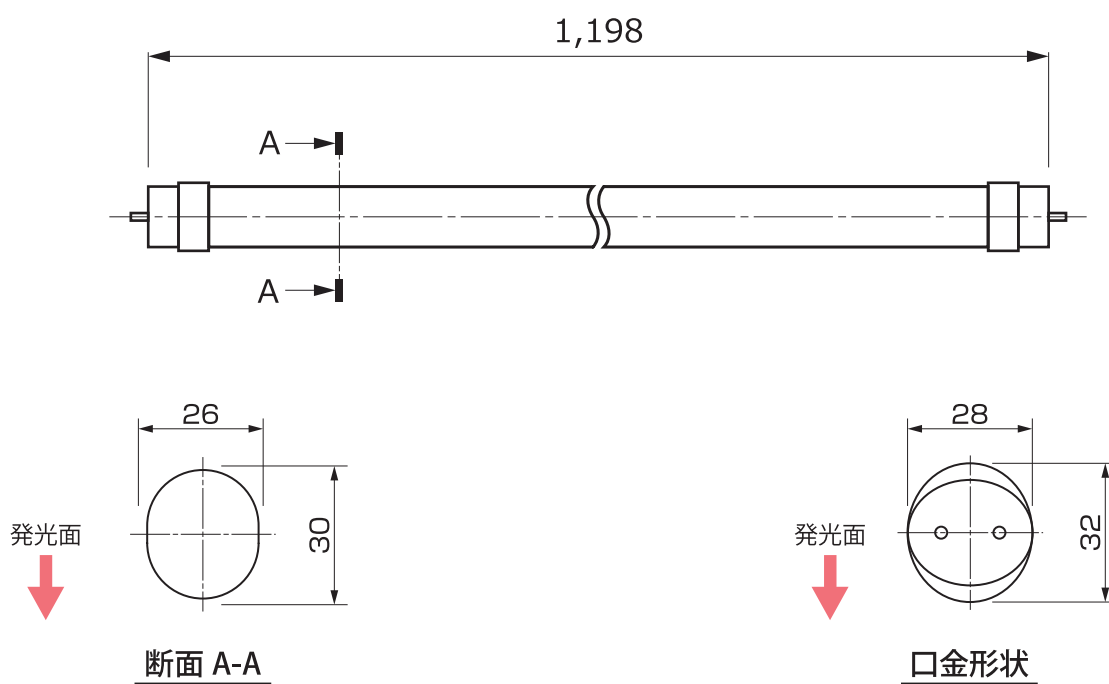

調色&調光。専用リモコン（別売） 製品外形図

YRS-MCT-CNT

単位：mm

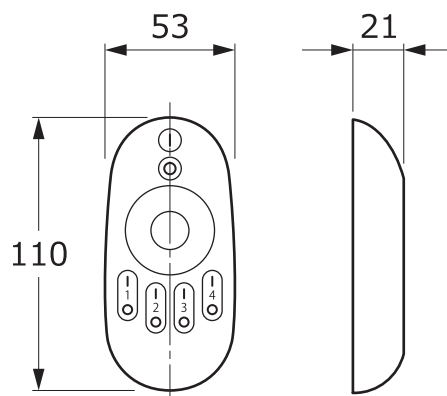

2. 製品仕様

品名	調色＆調光。40W 直管型 LED 照明
品番	YRS23W-MCT-OS
消費電力	23W
入力電圧	AC85 ～ 265V
対応口金	G13
サイズ	寸法図参照
質量	340g
設計寿命	50,000h
色温度	2,700 ～ 6,500K
調光率	10 ～ 100%
演色性	Ra85
使用温度	-20 ～ 45℃
保護等級	IP44
全光束参考値	2,700lm
周波数	50Hz/60Hz
給電方法	片側給電
製品保証	3 年

品名	調色＆調光。専用リモコン（別売）
品番	YRS-MCT-CNT
最大登録本数	1,000 本
登録エリア数	4 エリア
感知距離	50m
サイズ	110×53×21mm
質量	50g
電池	単 4 乾電池 2 本使用（別売）

3. 梱包様式


調色&調光。40W 直管型 LED 照明

■ YRS23W-MCT-OS


項目	個別梱包	外箱（25 本入）
サイズ	1,220×36×36mm	1,250×210×210mm
重量	410g	11kg

4. 工事手順（既存器具に取り付ける場合）


スタート式灯具

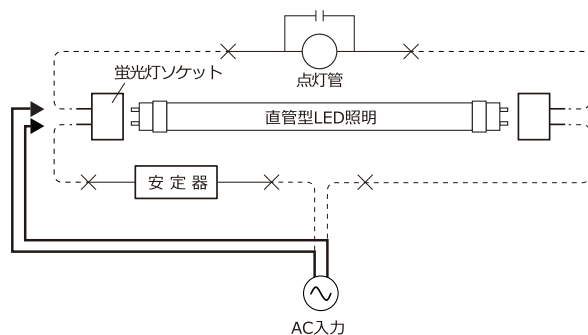


ラピッドスタート式 / インバータ(Hf)式灯具

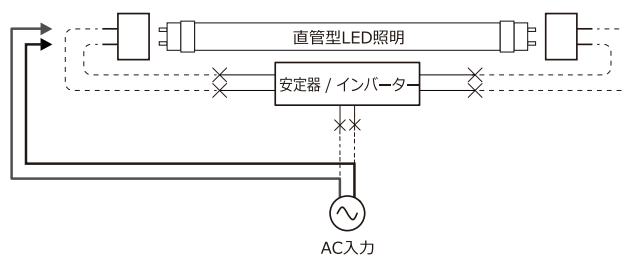


完成イメージ図

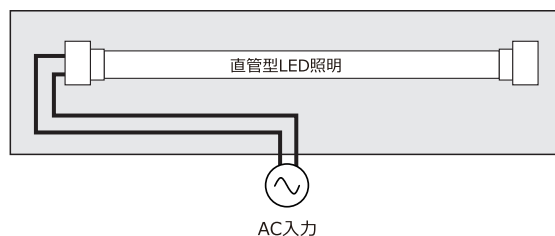


2灯用器具 結線例①

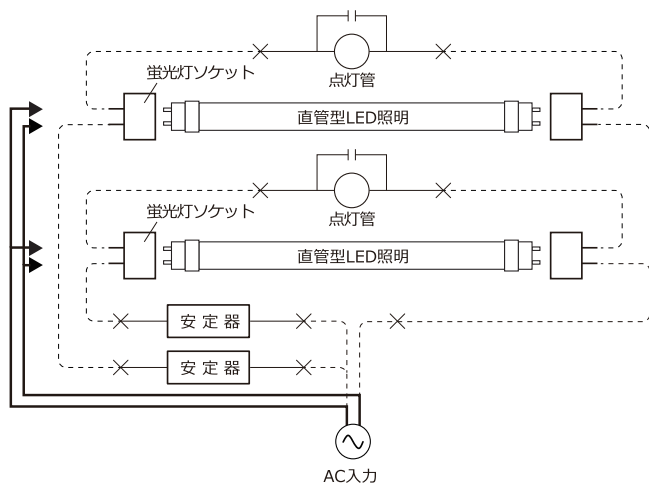

2灯用器具 結線例②

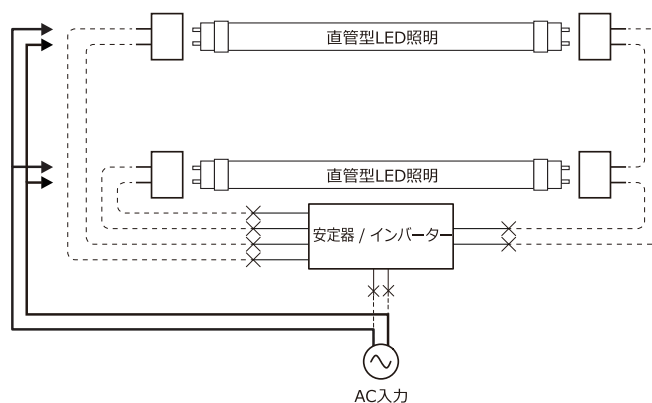


完成イメージ図

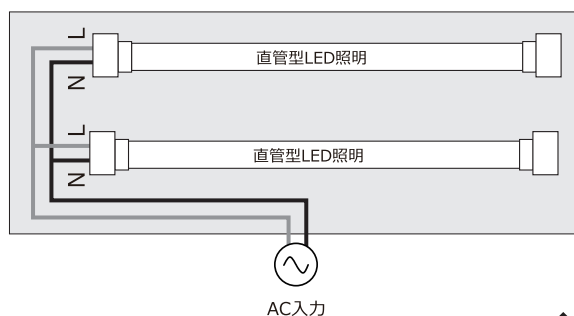

◆エ・リアル蛍光灯型 LED照明には極性がありません。

リモコン操作 取扱説明書

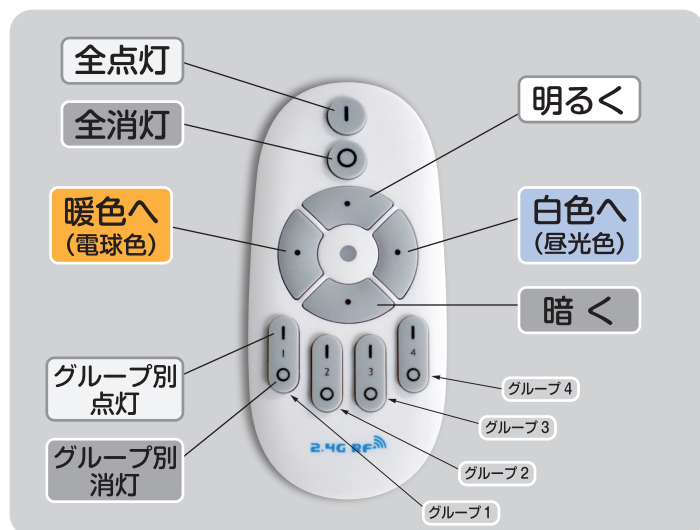

※リモコンは、壁スイッチが“ON”の時に、使用可能です。

- 調色・調光は無段階で調整できます。
(2,700K ~ 6,500K)
- 従来の壁スイッチのエリアに関係なく、
4グループまで登録できます。
(1グループ、1000本まで)
- グループごとの、点灯 / 消灯と、
調色 / 調光ができます。
- 電源を切る直前の調色 / 調光を記憶し、
次回電源を入れたときは、調整された
状態になります。
- リモコン感知距離：50m ※使用環境により変動します。
- 単4乾電池2本使用

初めにグループ登録をしてください

※壁・床・天井などで仕切られていても、
リモコンが反応する場合があります。
近くの部屋で使用する場合は、誤作動防止の為
異なったグループ番号に設定してください。

グループの登録・解除

〈グループ1〉に登録する

- ① 〈グループ1〉のエリアすべてに「調色&調光 蛍光灯型 LED照明」を取付ける。
このとき、〈グループ2〉〈グループ3〉〈グループ4〉のエリアには、LED照明を取付け
ないでください。登録エラーの原因となります。
- ② 壁スイッチを OFF にして、10 秒以上待ちます。
- ③ 壁スイッチを ON にして、3 秒以内にリモコンの〈グループ1〉の
グループ別点灯 ボタンを長押しします。



3回点滅すれば、登録完了です。

〈グループ1〉に登録後、〈グループ2〉に登録する

- ① 〈グループ2〉のエリアすべてにLED照明を取付ける。
この時、〈グループ3〉〈グループ4〉のエリアにはLED照明を
取付けないでください。
- ② 以下、上記②以降の手順と同様です。
- ③ 〈グループ3〉〈グループ4〉の登録も上記の手順と同様です。



- 初期登録は、なるべく〈グループ1〉から順に行ってください。
- 登録済のエリアには影響されませんが、登録解除済のLED照明を取付けて
いると、同様の設定登録となってしまいます。

登録済の〈グループ1〉を解除する

- ① 壁スイッチをONにして、〈グループ1〉の **グループ別点灯** ボタンを一度押して選択します。
- ② 壁スイッチをOFFにして、10秒以上待ちます。
- ③ 壁スイッチをONにして、3秒以内にリモコンの〈グループ1〉の **グループ別点灯** ボタンを長押しします。

5回点滅すれば、解除完了です。

- ④ 登録済の〈グループ2～4〉の解除も上記①以降の手順と同様です。

●グループの変更を行う場合は、誤作動する恐れがありますので、上書きではなく、必ず一度解除した後に登録を行ってください。



あかりをつける・消す

⚠ グループ登録をしないと操作できません

すべてのあかりをつける

リモコン上部の
全点灯 ボタンを押す。



グループ別にあかりをつける

リモコン下部の
グループ別点灯 ボタンを押す。



すべてのあかりを消す

リモコン上部の
全消灯 ボタンを押す。



グループ別にあかりを消す

リモコン下部の
グループ別消灯 ボタンを押す。



常夜灯として使用する **全消灯** または **グループ別消灯** ボタンを長押しする。

明るさと色の調整


⚠ グループ登録をしないと操作できません

調整の前に

- すべてのあかりを同時に調整する ➡ 点灯したまま **全点灯** ボタンを一度押して選択してから調整してください。
- 登録したグループ別に調整する ➡ 点灯したまま調整したいグループの **グループ別点灯** ボタンを一度押して選択してから調整してください。
この場合は、他のグループには影響しません。


明るさの調整

明るく **暗く** ボタンを、
好みの明るさになるまで
押し続けてください。

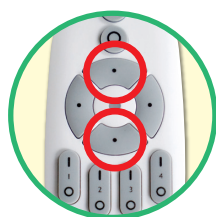

色の調整

暖色へ（電球色） **白色へ**（昼光色） ボタンを、好みの色になるまで押し続けてください。

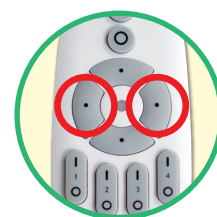

⚠ ご注意

※製品仕様は、予告なく変更する場合があります。

- 壁スイッチをONにした直後にリモコンの **全点灯** ボタンを長押しすると、設定済の全てのグループ登録が、解除されてしまいます。
- リモコンが反応しない場合は、登録解除 / 再登録してからもう一度操作してください。

⚠ 安全上・使用上に関するご注意

【使用環境・使用条件・使用方法】

- ① 製品の取付、ご使用は仕様書・施工・取扱説明書に従ってください。
➡誤った取付・使用をすると、故障・火災・落下・感電等の原因となります。
- ② 各製品は、仕様に記載の電圧・環境温度・保護等級等、仕様範囲内でご使用ください。
➡記載外の環境で使用をすると、故障・火災・落下・変色・変形・点灯不良等の原因となります。
- ③ 特別表記のない製品を除き、振動・衝撃・粉塵・腐食性ガス・可燃性ガスの影響を受ける場所ではご使用できません。
➡故障・火災・落下・感電・変色・変形・点灯不良等の原因となります。
- ④ 耐塩仕様ではない屋外製品は塩害が発生する地域では使用しないでください。
➡早期に錆・腐食などが発生し、故障・落下・感電・変色・変形等の原因となります。
- ⑤ 製品には屋内仕様・屋外仕様・水や湿気の多い場所で使用できる製品等がありますので、使用場所に適した製品をお選びください。
➡選定を誤りますと、故障・火災・落下等の原因となります。
- ⑥ 製品には取付場所、取付方向に指定があるものがあります。
➡指定以外の取付場所、取付方向で使用すると、故障・火災・落下・感電等の原因となります。
- ⑦ 断熱施工箇所に使用される場合には、断熱施工対応製品をご使用ください。
➡選定を誤りますと、故障・火災の原因となります。
- ⑧ 製品の取外し、清掃等、製品に触れる作業される場合には、必ず電源を落とした状態で行ってください。
また、清掃時には、濡れたタオル等は使用しないでください。
➡電源を落とさないまま取り外したり、清掃等を行うと静電気などの要因で故障・感電の原因となります。
また濡れたタオル等で清掃した場合にも同様、故障・感電の原因となります。
- ⑨ 製品を布や紙などで覆わないでください。
➡火災・変色・変形の原因となります。
- ⑩ 製品の隙間や放熱板などに金属類を差し込まないでください。
➡感電・故障の原因となります。

【設置・施工】

- ① 製品の取付工事には専用電気工事が必要な場合があります。
必ず有資格者が在籍する工事店等に工事を依頼してください。
➡一般の方の電気工事は法律で禁止されています。火災・感電等の原因となります。
- ② 製品の取付け取外しは、必ず有資格者が行ってください。
➡感電・落下の原因となります。
- ③ 製品を取付ける場所が、製品重量に耐えるかどうか確認してください。
➡強度が不足していると、火災・感電・落下の原因となります。
- ④ 埋込ボックス等に製品を使用する場合には、金属製のものをご使用ください。
➡樹脂製ボックスの場合、製品からの熱伝導により、樹脂劣化が促進され、火災・感電・落下の原因となります。
- ⑤ 火気の近くには設置しないでください。
➡近づきすぎると火災・落下・点灯不良などの原因となります。
- ⑥ 冷暖房機器の吹き出し口付近には設置しないでください。
➡急激な温度変化により、落下・点灯不良の原因となります。
- ⑦ 空調機器、換気扇など振動の伝わる付近には設置しないでください。
➡振動による落下・点灯不良の原因となります。
- ⑧ 製品を改造したり、部品を追加・変更をしないでください。
➡火災・感電・落下・故障の原因となります。
- ⑨ 絶縁抵抗が規定値より低い場合は、絶縁を修復させた後、通電をしてください。
新築の湿気のあるコンクリート天井などに製品を取り付けますと絶縁が低下することがあります。
十分乾燥させた後に取り付けしてください。軽度の絶縁抵抗であれば1日程度で絶縁は回復します。

【保守・点検】

- ① 照明器具には寿命があります。設置して8～10年経つと、外観に異常が無くても内部の劣化が進行しています。点検・交換をお奨め致します。
使用条件は、周囲温度30度で1日10時間点灯／年間3000時間とします。(JIS C8105-1解説)
1年に一回は安全チェックシートに基づき、自主点検してください。
安全チェックシートは当社ホームページよりダウンロードできます。
<https://www.yrstrade.com/products/>
3年に一回は工事店等の専門家による点検を受けてください。
➡点検せずに長期間使用し続けると、まれに発煙、発火、感電等に至る場合があります。
- ② 照明器具のお手入れやランプ交換の際は、必ず電源を切って行ってください。
➡故障・感電の原因となります。
- ③ 点灯中、消灯直後は、照明、器具が高温になっていますので、手を触れないでください。
➡やけどの原因となります。

【使用上に関するお知らせ】

- 点灯中や消灯直後、プラスチック等、各材質の伸縮によるさしみ音が製品から発生することがありますが、故障や異常ではありません。
- LED素子にはバラつきがある為、同じ品番の製品でも発光色・明るさが±5%程度異なることがあります。
- 外観などの仕様は予告なく変更することがあります。
- ラジオやテレビ等の音響および映像機器の近くで点灯すると、雑音が入ることがあります。
(雑音が入る場合は製品から1m以上離してご使用ください。)
- 製品の設計寿命は、動作温度が常温(25℃)で全光束が初期値の70%となる時間を示している設計値であり保証値ではありません。
また、1日の点灯時間が20時間を超えると短寿命の原因となりますので使用環境温度や点灯時間を考慮してご使用ください。

【LEDによる色褪せについて】

- 紫外線をほとんど含まないLEDの光は、被照射物の色褪せをさせないと思われがちですが、可視光により被照射物が色褪せすることがあります。
- LEDのように紫外線をほとんど含まない可視光光源でも、被照射物の色が薄くなったりする色褪せや変色が発生することがあります。
 - LEDによる色褪せの程度はハロゲンランプとほぼ同等以下ですが、照射する明るさ(照度)に比例して色褪せは起こりやすくなります。
 - 紫外線による色褪せは色が全体的に薄くなる傾向にありますが、可視光による色褪せは一部の染料にのみ色褪せが生じ、顕著な変色を伴う場合があります。
 - 色褪せを軽減する為には、なるべく被照射物との距離を離したり、調光などで被照射物への照度を下げることが有効です。さらに長時間一定箇所に照射しない等の注意が必要です。
- また、光源の色温度が高いほど色褪せしやすい傾向にありますので、極力色温度の低い光源(電球色等)を使用することも同時に効果があります。

【漏洩電流についてのご注意】

- LED照明は従来照明よりも漏洩電流が高い傾向にあります。電気用品の技術基準で漏洩電流は1mAと規定されています。
漏電プレーカーの感度は、1mA×器具台数以上に設定してください。

保証規定

【保証期間について】

- 本製品の保証期間は、お買い上げ日(納品日)より3年間となります。
ただし、1日20時間以上使用の場合は、上記の半分とします。



【製品保証対応について】

- 製品仕様書の条件、取扱説明書、本体ラベル等の注意書に従った使用状況で故障した場合には、交換または無料修理させていただきます。
工事保証付帯製品以外の取替・取付に関する交換費用は含みません。
保証期間内でも次の場合には保証対応外となります。
- ① 誤った使用や不当な修理、改造で生じた故障、損傷
 - ② 買い上げ後の移設、落下、輸送などで生じた故障、損傷
 - ③ 火災、天変地異(地震、風水害、落雷、雪害など)、結露、塩害、虫害、ガス害、異常電圧、指定外の使用電源(電圧、周波数)で生じた故障、損傷
 - ④ 車両や船舶等に搭載された場合に生ずる故障、損傷
 - ⑤ ご使用による汚れや傷
 - ⑥ 各部材の経時変化を伴う自然劣化による照明機能の低下、故障、損傷
 - ⑦ 施工上の不備に起因した故障、損傷
 - ⑧ 日本国外での使用による故障、損傷
 - ⑨ 法令、取扱説明書で要求されている保守点検を行わないことによる故障、損傷
 - ⑩ その他、取扱説明書、製品仕様書に記載されている条件以外での使用、警告、注意事項が守られていないことによる故障、損傷

【工事保証について】

- ① 工事保証付きLED照明(以下、当該照明)が故障した場合は、保証規定により6ヶ月間修理、交換に係る工事を無償で行います。
1日20時間以上使用の場合には、上記の半分とします。保証期間は故障前の保証期間を引き継ぎます。
- ② 保証の対象となる部分は当該照明のみで、その他周辺機器類、消耗品等は保証の対象とはなりません。
- ③ 補償にあたり、設置状況の分かる写真、設置環境等の情報をお知らせください。
- ④ 基本的に弊社にて工事対応するものとしますが、状況によりお客様へ依頼する場合がございます。
その際にはお手数ですが、事前に弊社へお見積りいただけますようお願いいたします。お見積り内容確認後、正式に依頼させていただきます。
- ⑤ 弊社に連絡なき工事対応後のご連絡、お見積り、ご請求につきましては、ご対応、お支払いができない場合がございますので、必ず事前にご連絡いただけますようお願いいたします。
- ⑥ 補償金額については、故障製品の検査、検証後、製品自体が故障原因と認められた場合に限り、お支払いいたします。

【修理を依頼されるとき】

- ① 保証期間内の場合
万一故障が起きた場合は、製品の品番・お買い上げ日を特定できるものをご準備頂き、お買い上げ販売店(工事店)までお申し出ください。
- ② 保証期間を過ぎている場合
お買い上げ販売店(工事店)にご相談ください。