



# TSUBOMI LIGHT

## 製品仕様書

YRS125W-TBM-WP-OD-J/L  
YRS125W-TBM-WP-OD-J/N




## 1. 製品外形寸法

### TSUBOMI LIGHT 製品外形図

YRS125W-TBM-WP-OD-J/L  
YRS125W-TBM-WP-OD-J/N

単位：mm

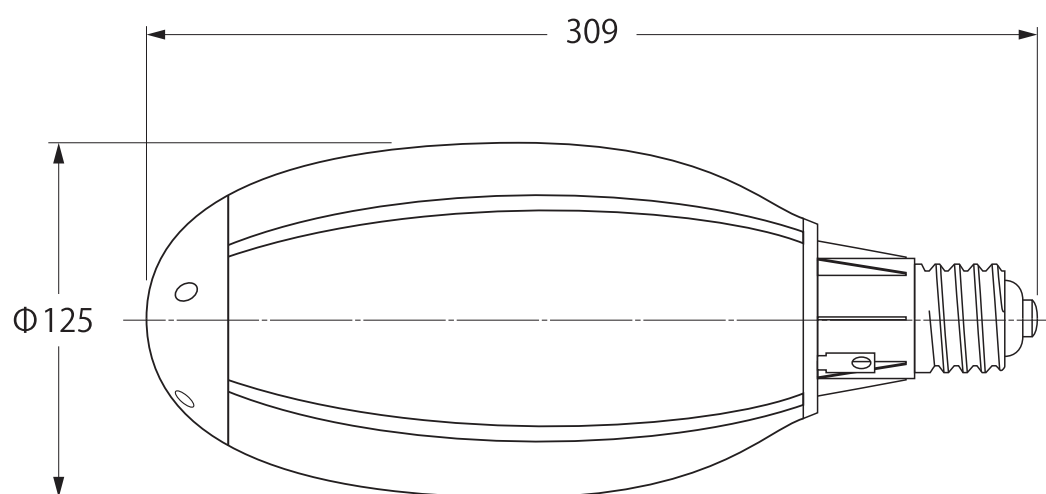

## 2. 製品仕様

|        |                                |                       |
|--------|--------------------------------|-----------------------|
| 品名     | TSUBOMI LIGHT                  |                       |
| 品番     | YRS125W-TBM-WP-OD-J/L          | YRS125W-TBM-WP-OD-J/N |
| 消費電力   | 125W                           |                       |
| 本体入力電圧 | DC48V                          |                       |
| 電源入力電圧 | AC100 ～ 240V                   |                       |
| 対応口金   | E39                            |                       |
| サイズ    | Φ125×309mm                     |                       |
| 質量     | 1,300g                         |                       |
| 設計寿命   | 50,000h                        |                       |
| 色温度    | 3,000K                         | 5,000K                |
| 演色性    | Ra73                           |                       |
| 使用温度   | -30 ～ 40℃                      |                       |
| 保護等級   | IP65（口金部分除く）                   |                       |
| 配光角度   | 330°                           |                       |
| 全光束参考値 | 18,400lm                       | 20,000lm              |
| 周波数    | 50Hz/60Hz                      |                       |
| 電源     | 別置型 (MEAN WELL 製 HLG-150H-48A) |                       |
| 製品保証   | 3 年                            |                       |

### [製品入力電流値]


|      |            |            |
|------|------------|------------|
| 入力電流 | 1.25A/100V | 0.64A/200V |
|------|------------|------------|

### 3. 配光特性


#### TSUBOMI LIGHT

■ YRS125W-TBM-WP-OD-J/N

#### 配光曲線

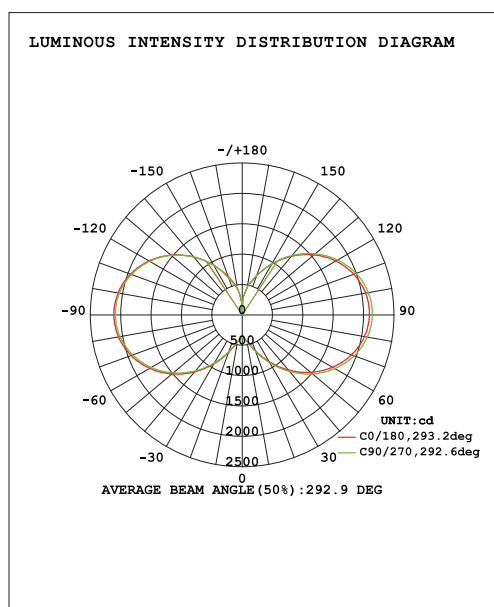

#### 照度図

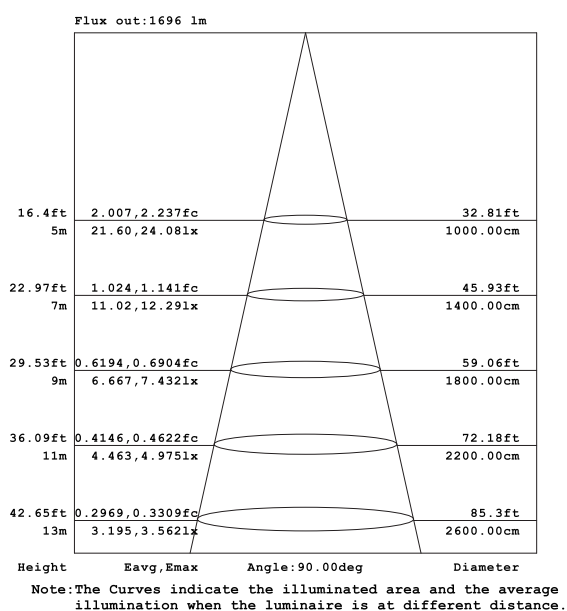

## 4. 梱包様式

### TSUBOMI LIGHT

■ YRS125W-TBM-WP-OD-J/L

■ YRS125W-TBM-WP-OD-J/N

| 項目  | 個別梱包（電源含む）    | 外箱（6個入）       |
|-----|---------------|---------------|
| サイズ | 330×208×156mm | 436×348×503mm |
| 重量  | 2,780g        | 17.7kg        |




## 5. 工事手順（既存器具に取り付ける場合）

### 1 配線の切断 ＜外部電源タイプ＞

- 現状設置されている安定器への AC 入力線と、安定器からソケットへの出力線を下図のように切断してください。


現行の配線と切断箇所（器具の種類により回路が異なる場合があります）

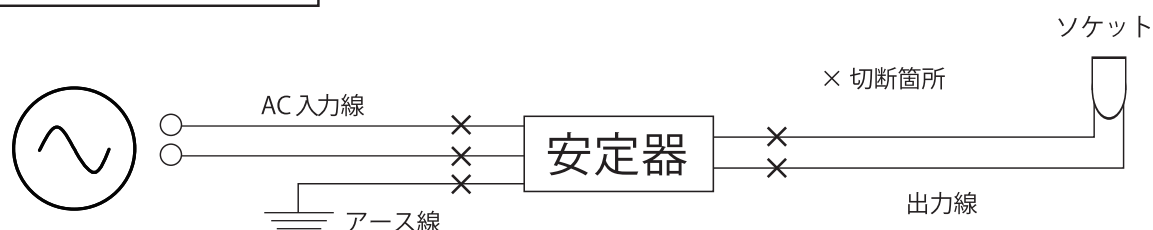

### 2 専用電源の接続

- 切断した AC 入力線と外部電源の AC 入力線を接続してください。
- アース線と外部電源のリード線を接続してください。  
D 種（第3種）設置工事が必要です。
- 切断したソケットのリード線と専用電源の DC 出力線を、  
+-を間違えないように接続してください。（下図参照）

結線後の配線

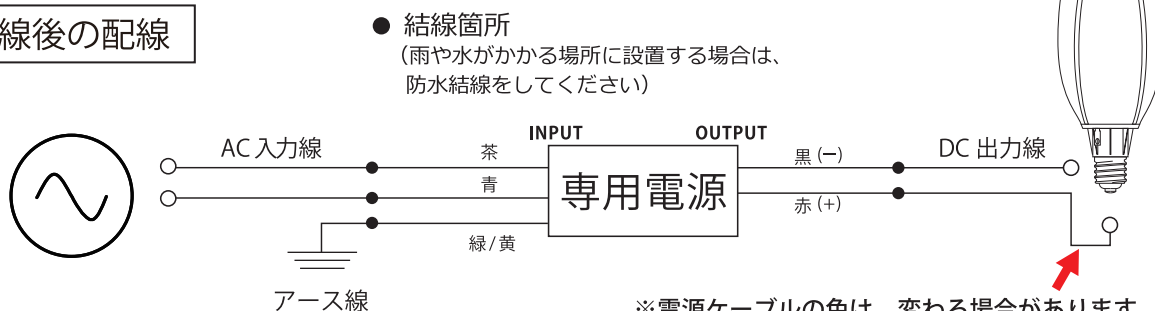

※電源ケーブルの色は、変わる場合があります。  
必ず+線を口金の先端部側になるように接続してください。  
※電源の品番は生産時期によって異なります。



注意

- AC入力線（電源側）とDC出力線（ランプ側）を逆接続すると、LED照明の専用電源が壊れる可能性があります。接続には十分ご注意ください。
- 専用電源は製品の特性に合わせて調整し出荷しています。  
付属の電源以外を接続すると故障の原因となる場合がありますので、必ず付属の電源をご使用ください。

## 点灯しない場合のトラブルシューティング

電源入力 AC 側に  
電気は来ていますか？

いいえ



ブレーカー等の電気系統をご確認ください。

はい



電源出力 DC 側に  
電気は来ていますか？

いいえ



電源の故障が考えられますので、  
ご購入先までお問い合わせください。

はい




1

電源出力 DC 側の赤黒の配線を現接続と逆に入れ替え、再度、点灯確認してください。  
(DC 側の接続を誤っても、LED 照明自体は、破損しません。)



2

ソケットの中心にあるプラス側給電用のツメが倒れていると、給電できない場合がございます。  
通電していないことを確認してから指などでツメを起こし、ご確認ください。

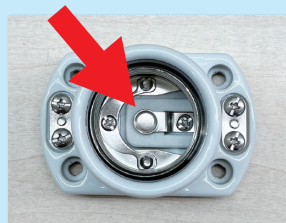



3

複数台設置する場合には、場所によって口金に接続されている既設配線が、白黒逆になっている場合もございます。  
他の箇所と LED 電球を入れ替えたりして、ご確認ください。

上記の 1 ～ 3 を確認しても点灯しない場合は、LED 電球側の故障が考えられますので、ご購入先までお問い合わせください。

## 6. 落下防止ワイヤーの取り付け

- 写真の丸印のフックに付属のワイヤーのフックを取り付けます。

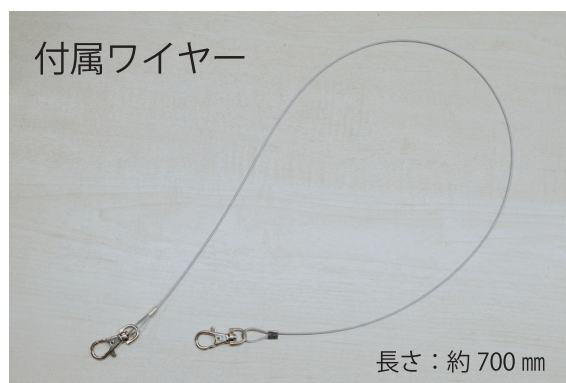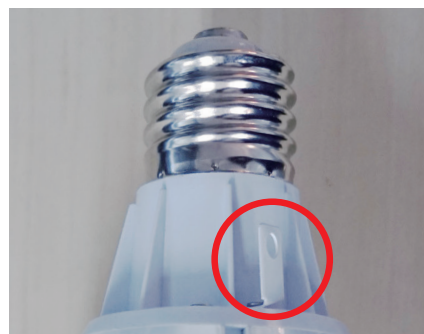



- 落下防止ワイヤーは、落下防止と共に口金の負担軽減目的でも取り付けいたしますので、必ずピンと張ってください。
- ワイヤーは器具本体などの固定された部分にひっかけて使用してください。



※写真はイメージです

## 7. 設置時の注意事項

- 防振ゴムは必要に応じて、取り付けてください。

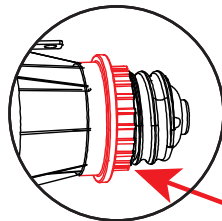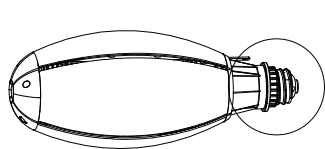


突起のある方向が口金側となります。  
口金のねじ部に被らないよう、  
奥まではめ込んでください。


防振ゴム

※防水キャップではありません。

- 電源は防水ではありません。
- 電源設置の際は、雨などの水滴侵入の防止のため、下図のように各電源の保護等級に応じた環境でご使用ください。
- ケーブルをつたって水滴が電源本体に垂れないよう工夫して設置してください。

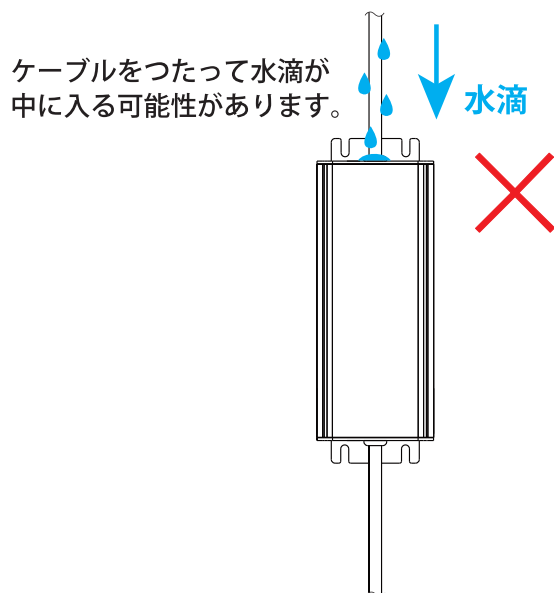


ケーブルをつたって水滴が  
中に入る可能性があります。

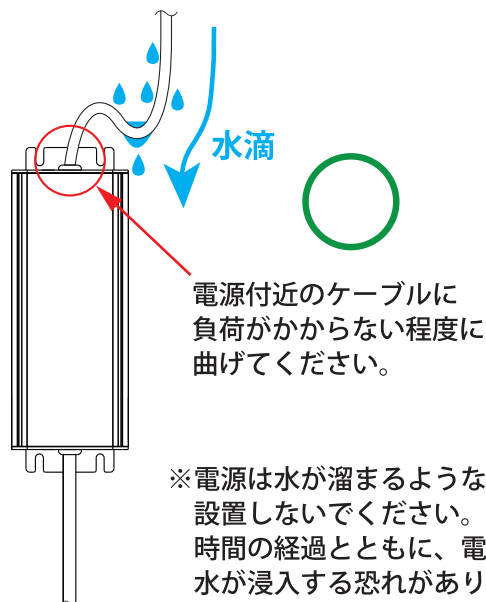

電源付近のケーブルに  
負荷がかからない程度に  
曲げてください。


※電源は水が溜まるような場所へ  
設置しないでください。  
時間の経過とともに、電源内に  
水が浸入する恐れがあります。

- 電源は水が溜まるような場所へ設置しないでください。

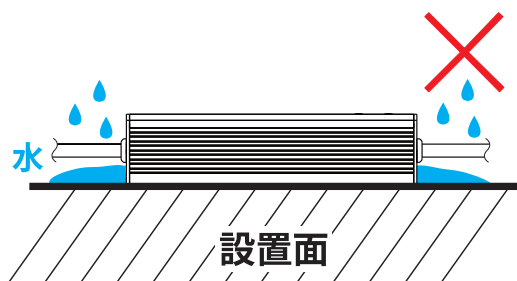

水

設置面

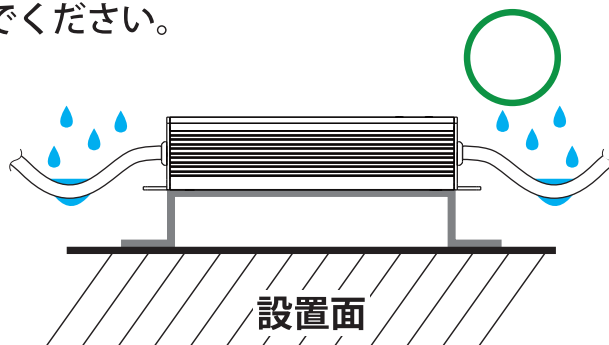

設置面

時間の経過とともに、電源内に水が浸入する  
恐れがあります。

設置面を浮かせたり、ひさしを付けるなど、  
水滴が溜まらないような工夫をしてください。

電源は可能な限り、雨水等が直接当たらないように設置してください。

## ⚠ 安全上・使用上に関するご注意

### 【使用環境・使用条件・使用方法】

- ① 製品の取付、ご使用は仕様書・施工・取扱説明書に従ってください。  
➡誤った取付・使用をすると、故障・火災・落下・感電等の原因となります。
- ② 各製品は、仕様に記載の電圧・環境温度・保護等級等、仕様範囲内でご使用ください。  
➡記載外の環境で使用をすると、故障・火災・落下・変色・変形・点灯不良等の原因となります。
- ③ 特別表記のない製品を除き、振動・衝撃・粉塵・腐食性ガス・可燃性ガスの影響を受ける場所ではご使用できません。  
➡故障・火災・落下・感電・変色・変形・点灯不良等の原因となります。
- ④ 耐塩仕様ではない屋外製品は塩害が発生する地域では使用しないでください。  
➡早期に錆・腐食などが発生し、故障・落下・感電・変色・変形等の原因となります。
- ⑤ 製品には屋内仕様・屋外仕様・水や湿気の多い場所で使用できる製品等がありますので、使用場所に適した製品をお選びください。  
➡選定を誤りますと、故障・火災・落下等の原因となります。
- ⑥ 製品には取付場所、取付方向に指定があるものがあります。  
➡指定以外の取付場所、取付方向で使用すると、故障・火災・落下・感電等の原因となります。
- ⑦ 断熱施工箇所に使用される場合には、断熱施工対応製品をご使用ください。  
➡選定を誤りますと、故障・火災の原因となります。
- ⑧ 製品の取外し、清掃等、製品に触れる作業される場合には、必ず電源を落とした状態で行ってください。  
また、清掃時には、濡れたタオル等は使用しないでください。  
➡電源を落とさないまま取り外したり、清掃等を行うと静電気などの要因で故障・感電の原因となります。  
また濡れたタオル等で清掃した場合にも同様、故障・感電の原因となります。
- ⑨ 製品を布なや紙などで覆わないでください。  
➡火災・変色・変形の原因となります。
- ⑩ 製品の隙間や放熱板などに金属類を差し込まないでください。  
➡感電・故障の原因となります。

### 【設置・施工】

- ① 製品の取付工事には専用電気工事が必要な場合があります。  
必ず有資格者が在籍する工事店等に工事を依頼してください。  
➡一般の方の電気工事は法律で禁止されています。火災・感電等の原因となります。
- ② 製品の取付け取外しは、必ず有資格者が行ってください。  
➡感電・落下の原因となります。
- ③ 製品を取付ける場所が、製品重量に耐えるかどうか確認してください。  
➡強度が不足していると、火災・感電・落下の原因となります。
- ④ 埋込ボックス等に製品を使用する場合には、金属製のものをご使用ください。  
➡樹脂製ボックスの場合、製品からの熱伝導により、樹脂劣化が促進され、  
火災・感電・落下の原因となります。
- ⑤ 火気の近くには設置しないでください。  
➡近づきすぎると火災・落下・点灯不良などの原因となります。
- ⑥ 冷暖房機器の吹き出し口付近には設置しないでください。  
➡急激な温度変化により、落下・点灯不良の原因となります。
- ⑦ 空調機器、換気扇など振動の伝わる付近には設置しないでください。  
➡振動による落下・点灯不良の原因となります。
- ⑧ 製品を改造したり、部品を追加・変更をしないでください。  
➡火災・感電・落下・故障の原因となります。
- ⑨ 絶縁抵抗が規定値より低い場合は、絶縁を修復させた後、通電をしてください。  
新築の湿気のあるコンクリート天井などに製品を取り付けますと絶縁が低下することがあります。  
十分乾燥させた後に取り付けしてください。軽度の絶縁抵抗であれば1日程で絶縁は回復します。

### 【保守・点検】

- ① 照明器具には寿命があります。設置して8～10年経つと、外観に異常が無くても内部の劣化が進行しています。点検・交換をお奨め致します。  
使用条件は、周囲温度30度で1日10時間点灯／年間3000時間とします。(JIS C8105-1解説)  
1年に一回は安全チェックシートに基づき、自主点検してください。  
安全チェックシートは当社ホームページよりダウンロードできます。  
<https://www.yrstrade.com/products/>  
3年に一回は工事店等の専門家による点検を受けてください。  
➡点検せずに長期間使用し続けると、まれに発煙、発火、感電等に至る場合があります。
- ② 照明器具のお手入れやランプ交換の際は、必ず電源を切って行ってください。  
➡故障・感電の原因となります。
- ③ 点灯中、消灯直後は、照明、器具が高温になっていますので、手を触れないでください。  
➡やけどの原因となります。

### 【使用上に関するお知らせ】

- 点灯中や消灯直後、プラスチック等、各材質の伸縮によるさしきみ音が製品から発生することがありますが、故障や異常ではありません。
- LED素子にはバラつきがある為、同じ品番の製品でも発光色・明るさが±5%程度異なることがあります。
- 外観などの仕様は予告なく変更することがあります。
- ラジオやテレビ等の音響および映像機器の近くで点灯すると、雑音が入ることがあります。  
(雑音が入る場合は製品から1m以上離してご使用ください。)
- 製品の設計寿命は、動作温度が常温(25℃)で全光束が初期値の70%となる時間を示している設計値であり保証値ではありません。  
また、1日の点灯時間が20時間を超えると短寿命の原因となりますので使用環境温度や点灯時間を考慮してご使用ください。

### 【LEDによる色褪せについて】

- 紫外線をほとんど含まないLEDの光は、被照射物の色褪せをさせないと思われがちですが、可視光により被照射物が色褪せすることがあります。
- LEDのように紫外線をほとんど含まない可視光光源でも、被照射物の色が薄くなったりする色褪せや変色が発生することがあります。
  - LEDによる色褪せの程度はハロゲンランプとほぼ同等以下ですが、照射する明るさ(照度)に比例して色褪せは起こりやすくなります。
  - 紫外線による色褪せは色が全体的に薄くなる傾向にあります。可視光による色褪せは一部の染料にのみ色褪せが生じ、顕著な変色を伴う場合があります。
  - 色褪せを軽減する為には、なるべく被照射物との距離を離したり、調光などで被照射物への照度を下げることが有効です。さらに長時間一定箇所に照射しない等の注意が必要です。  
また、光源の色温度が高いほど色褪せしやすい傾向にありますので、極力色温度の低い光源(電球色等)を使用することも同時に効果があります。

### 【漏洩電流についてのご注意】

- LED照明は従来照明よりも漏洩電流が高い傾向にあります。電気用品の技術基準で漏洩電流は1mAと規定されています。  
漏電ブレーカーの感度は、1mA×器具台数以上に設定してください。

## 保証規定

### 【保証期間について】

- エ・リアル製品の保証期間は、お買い上げ日(納品日)より3年間又は5年間となります。  
工事保証が付帯している製品もありますので、カタログにてご確認ください。



- ただし、1日20時間以上使用の場合は、上記の半分とします。

### 【製品保証対応について】

- 製品仕様書の条件、取扱説明書、本体ラベル等の注意書に従った使用状況で故障した場合には、交換または無料修理させていただきます。  
工事保証付帯製品以外の取替・取付に関する交換費用は含みません。  
保証期間内でも次の場合には保証対応外となります。
- ① 誤った使用や不当な修理、改造で生じた故障、損傷
  - ② 買い上げ後の移設、落下、輸送などで生じた故障、損傷
  - ③ 火災、天変地異(地震、風水害、落雷、雪害など)、結露、塩害、虫害、ガス害、異常電圧、指定外の使用電源(電圧、周波数)で生じた故障、損傷
  - ④ 車両や船舶等に搭載された場合に生ずる故障、損傷
  - ⑤ ご使用による汚れや傷
  - ⑥ 各部材の経時変化を伴う自然劣化による照明機能の低下、故障、損傷
  - ⑦ 施工上の不備に起因した故障、損傷
  - ⑧ 日本国外での使用による故障、損傷
  - ⑨ 法令、取扱説明書で要求されている保守点検を行わないことによる故障、損傷
  - ⑩ その他、取扱説明書、製品仕様書に記載されている条件以外での使用、警告、注意事項が守られていないことによる故障、損傷

### 【工事保証について】

- ① 工事保証付きLED照明(以下、当該照明)が故障した場合は、保証規定により6ヶ月間修理、交換に係る工事を無償で行います。  
1日20時間以上使用の場合には、上記の半分とします。保証期間は故障前の保証期間を引き継ぎます。
- ② 保証の対象となる部分は当該照明のみで、その他周辺機器類、消耗品等は保証の対象とはなりません。
- ③ 補償にあたり、設置状況の分かる写真、設置環境等の情報をお知らせください。
- ④ 基本的に弊社にて工事対応するものとなりますが、状況によりお客様へ依頼する場合がございます。  
その際にはお手数ですが、事前に弊社へお見積りいただけますようお願いいたします。お見積り内容確認後、正式に依頼させていただきます。
- ⑤ 弊社に連絡なき工事対応後のご連絡、お見積り、ご請求につきましては、ご対応、お支払いができない場合がございますので、必ず事前にご連絡いただけますようお願いいたします。
- ⑥ 補償金額については、故障製品の検査、検証後、製品自体が故障原因と認められた場合に限り、お支払いいたします。

### 【修理を依頼されるとき】

- ① 保証期間内の場合  
万一故障が起きた場合は、製品の品番・お買い上げ日を特定できるものをご準備頂き、お買い上げ販売店(工事店)までお申し出ください。
- ② 保証期間を過ぎている場合  
お買い上げ販売店(工事店)にご相談ください。